

# ニンテンドー3DSのWi-Fi接続方法

ゲーム機を接続する前に、無線LANを使って問題なくパソコン等でインターネットに接続できるかご確認ください。



HOMEメニューから「本体設定」を選び、「はじめる」をタッチします。




「インターネット設定」をタッチします。



「インターネット接続設定」をタッチします。



「接続先の登録」をタッチします。

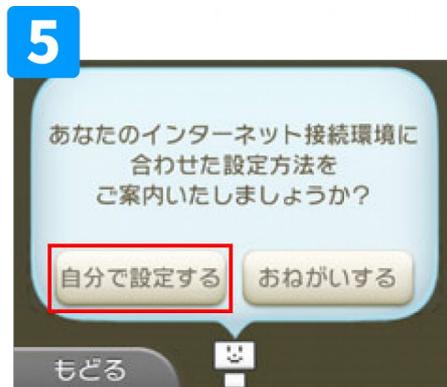

「自分で設定する」をタッチします。



「アクセスポイントを検索」をタッチします。



SSID (ネットワーク名) の検索結果「ap-pc-□□□□□□」をタッチします。

※ □□□□□□ の部分は製品によって異なります。


※ SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、「再検索」をタッチしてください。




暗号キー「12345678」を入力、「決定」をタッチします。

●暗号キーを変更された方はそちらを入力してください。

●他の機器接続時にWPSボタンを使って接続した場合は新たな暗号キーが自動的に設定されているため上記暗号キーは使用できませんのでご注意ください。

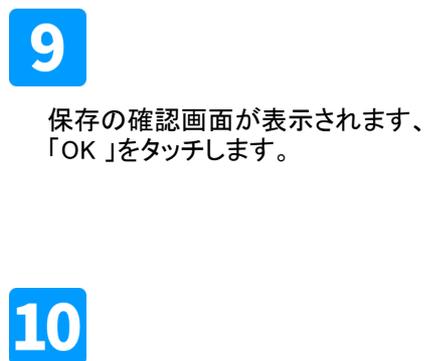

保存の確認画面が表示されます、「OK」をタッチします。

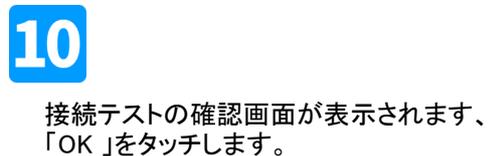


接続テストの確認画面が表示されます、「OK」をタッチします。

## POINT

初期設定されているSSID (ネットワーク名) は、MZK-MF300Nの底面のラベルに記載されています。

ドメイン名: mf.setup	ユーザー名: admin
SSID 1: ap-pc-□□□□□□	パスワード: password
SSID 2: ap-game-□□□□□□	PINコード:

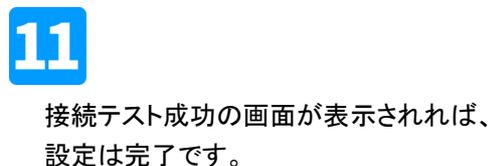

接続テスト成功の画面が表示されれば、設定は完了です。